## LC-32DE5

正面 786 697.7 (表示サイズ) \* - 604 -- 544 -392.3 (表示サイズ) 360 410 792

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

側面 99 75


<del>- 241 -</del>

(単位:mm)


※スタンドのスペーサー をはずして約 24mm 低くすることができま す。(▶ 29 ページ)


#### 壁掛け金具取り付け時の寸法


本機の金具取付ピッチは 200mmです。

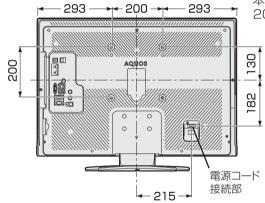

## 壁掛け金具AN-37AG3使用時

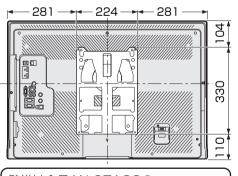


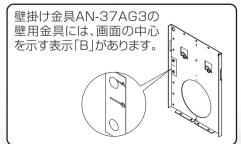

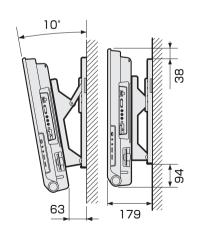

LC-26D50


(単位:mm)

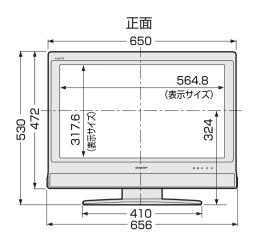




#### 壁掛け金具取り付け時の寸法


本機の金具取付ピッチは 100mmです。

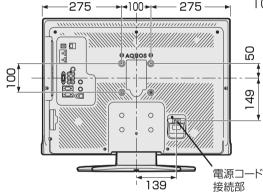

### 壁掛け金具AN-130AG1使用時

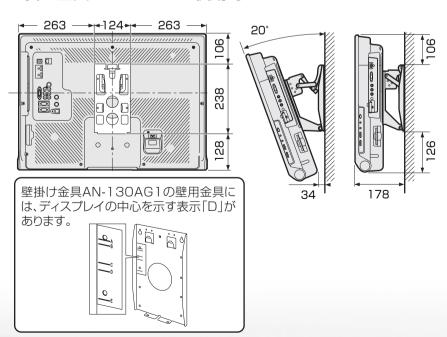


はじめに

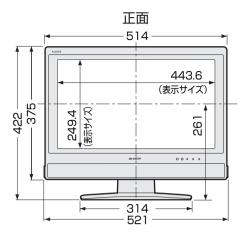




#### 壁掛け金具取り付け時の寸法

本機の金具取付ピッチは 100mmです。

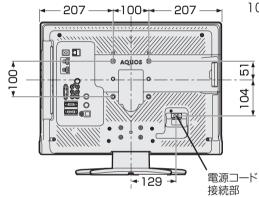

### 壁掛け金具AN-130AG1使用時

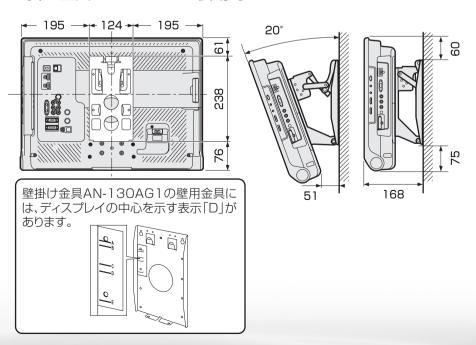

# 壁に掛けて設置する

## スタンドをはずす

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-37AG3/AN-130AG1) で壁 掛け設置する場合などは、付属 のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 179 ページ)


## 重要

- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧くださ
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。


当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

#### 準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。
  - 1 スタンドを固定しているネジ(4 箇所) を取りはずす

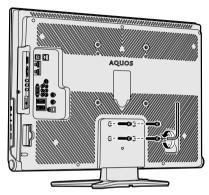

- 壁掛け金具を取り付ける
- ディスプレイ部分を持ち上げて取りはずす

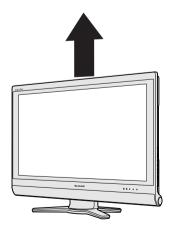

- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち 上げてください。
- LC-32DE5 の場合は大きく重いため、必ず2 人以上で持ち上げてください。
- 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置 します。

## 壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG3/AN-130AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす ▶ 178 ページ)


## おしらせ

- 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り 付ける場合は、AN-130AG1 に付 属のテレビ取付用ねじ (M4、長さ 10mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具AN-37AG3、AN-130AG1の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径6mm)をご使用ください。


- 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
  - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
  - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
  - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
  - ・ 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- ①スタンドをはずす(▶ 178 ページ) ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
  - ③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う
  - 4壁に掛ける
  - 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。
  - 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

# 目印のテープ類を取り除く

#### 壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

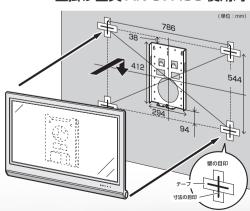

#### 壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

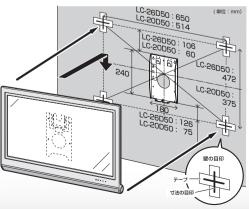

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。